


USBサーモグラフィキット専用ケース

OTK-THG-C01


檜ノ木技研 <http://oaktree-lab.com/>

部品表


部品 1

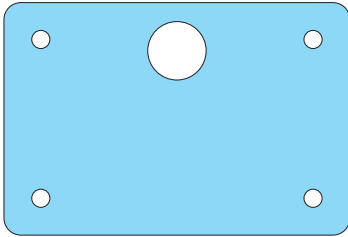

部品 2

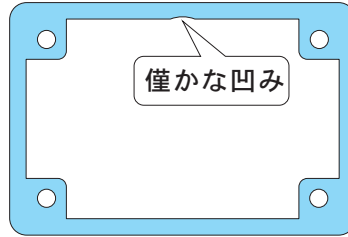


部品 3 (2枚)

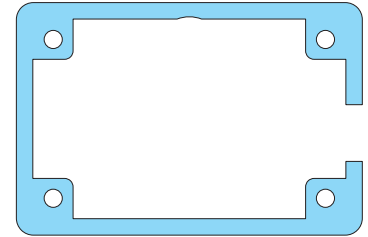


部品 4



部品 5

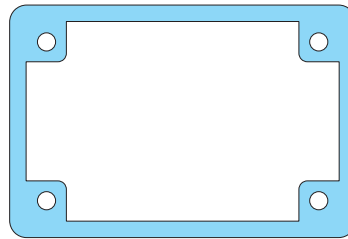

部品 6



ポリカーボネート製ネジ
M3×20 (4本)

組み立て方

- 下から順に、部品 6 → 部品 5 → 部品 4 → 本体基板 → 部品 3 → 部品 3 → 部品 2 → 部品 1 の順に重ねて、縦横を揃えてネジで固定して下さい。
- アクリル板の保護紙が剥がれづらい時は 10分ほど水に浸してみてください。
- 部品 2 には上下があります。上部の凹みが上（センサー側）になるようにして下さい。
- ネジは裏側に約0.5mmはみ出します。強く締めすぎると壊れてしまうので注意して下さい。

【組み立て図】

